


BakkerElkhuizen UltraBoard 950

Gebruiksaanwijzing

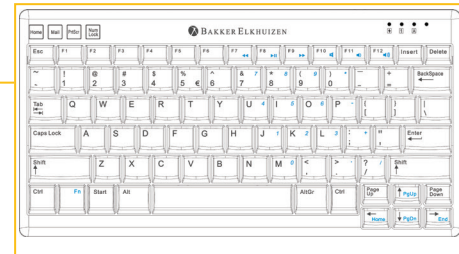

Qwerty



EN



FR



DE



NL



Het UltraBoard 950 in het kort

Bedankt voor het kopen van het UltraBoard 950 compact toetsenbord. Het compacte toetsenbord is ontworpen voor Windows computers.

We hopen dat je veel plezier hebt met jouw UltraBoard 950.



Deze snelgids helpt je om het toetsenbord te configureren. Een aantal belangrijke eigenschappen van het UltraBoard 950:

- Ruimtebesparend ontwerp;
- Bedraad toetsenbord;
- Twee USB-poorten;
- Toetsen met schaarmechanisme en een vingervriendelijk oppervlakte voor een goed comfort en vermindering van vermoeidheid tijdens het typen;
- Extra dun en in hoogte instelbaar voor het gewenste comfort;
- 4 sneltoetsen, Home, Mail, PrtScr en NumLock om snel te kunnen werken;
- Geïntegreerde multimedia toetsen.

Om de levensduur van het UltraBoard 950 te verlengen raden wij je aan om het bijgeleverde hoesje te gebruiken wanneer je jouw UltraBoard 950 opbergt.

Overzicht van het UltraBoard 950

- 1 Sneltoetsen
- 2 Status LEDs
- 3 Geïntegreerde NumLock toetsen
- 4 Multimedia toetsen
- 5 In hoogte verstelbare pootjes
- 6 USB poorten

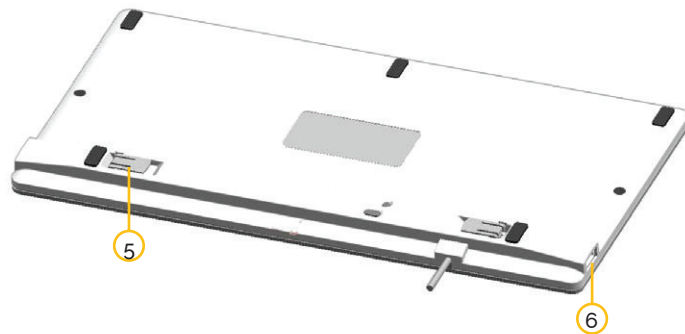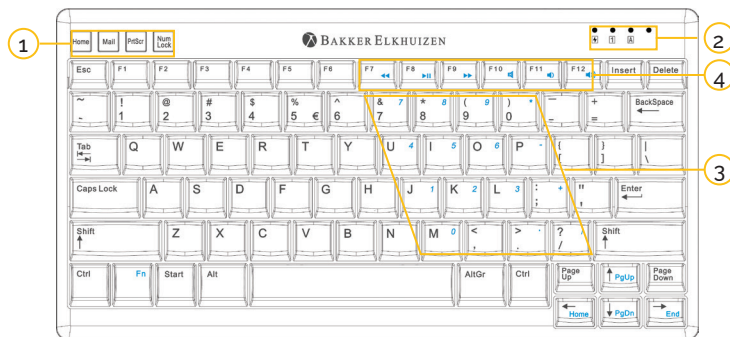

Aan de slag

1. Sluit het UltraBoard compact toetsenbord aan jouw PC met de geïntegreerde USB-kabel.
2. Dit toetsenbord is "plug & play" dus wacht even een paar seconden en dan detecteert jouw computer het toetsenbord en kan je gaan typen (**Let op: de eerste keer dat je jouw toetsenbord wil verbinden met jouw PC, zullen er automatisch drivers geïnstalleerd worden.** Dit kan een paar seconden duren).

Het gebruik van Fn toetsen bij het numerieke deel, multimedia toetsen & LED

Numeriek deel

Zorg dat NumLock AAN staat als je de Fn toets indrukkt, vasthoudt en op de toetsen met de blauwe cijfers drukt om ze te gebruiken.

Multimedia toetsen

Functietoetsen F7, F8, F9, F10, F11, F12 ondersteunen multimediagebruik van Windows. Druk en houdt de Fn toets vast en druk op F7 t/m F12 om deze functies te gebruiken.

LED indicatie



- | | |
|-----|----------------|
| F7 | Vorig nummer |
| F8 | Play / pauze |
| F9 | Volgend nummer |
| F10 | Stil |
| F11 | Volume zachter |
| F12 | Volume harder |

LED * (Groen)

Power aan - LED is groen wanneer toetsenbord actief is

LED 1 (Groen)

NumLock - LED is groen wanneer NumLock actief is

LED A (Groen)

CapsLock - LED is groen wanneer CapsLock actief is



BakkerElkhuizen

Taalstraat 151

5261 BC Vught

Nederland

tel. 036 546 7265

email. info@bakkerelkhuizen.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn
gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke
fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud
van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze elektronische producten kunnen ingeleverd worden
bij een [Wecycle-inleverpunt](#).



**Bakker
Elkhuizen**