


# WORK & MOVE Desk

Installatiehandleiding

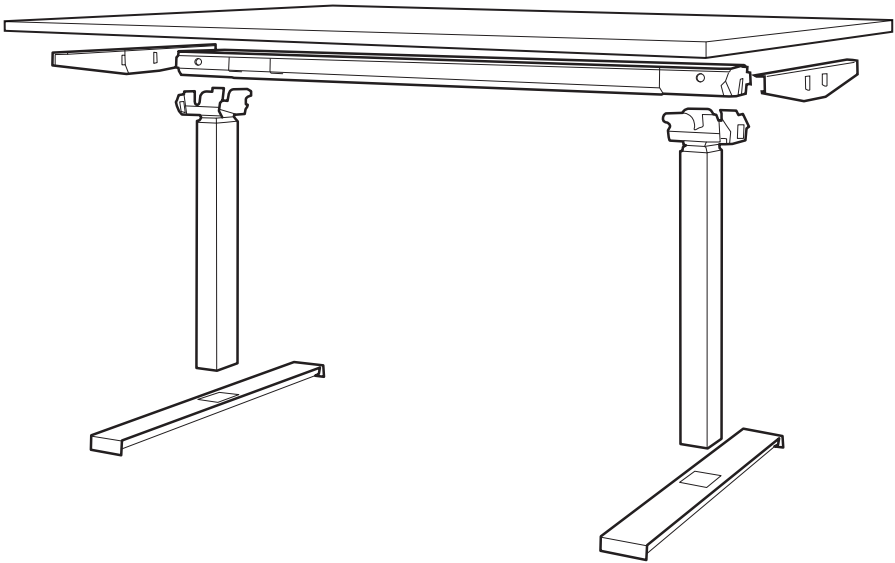

Instruction video




[www.bakkerelkhuizen.nl](http://www.bakkerelkhuizen.nl)

# 1.

Onderdelen:

- A. Cantilever (2x)
- B. Staanders (2x)
- C. Beam
- D. Feet (2x)
- E. Manual controller
- F. WORK & MOVE connector
- G. Stroomkabel
- H. Bureaublad
- I. Stelschroeven voor de stelvoeten
- J. Schroeven: - 22x Montageschroeven (20 + 2 extra) - 2x montageschroeven voor de manual controller
- 3x kabelklemmen
- 8x M6 montageschroeven op de staanders te bevestigen.

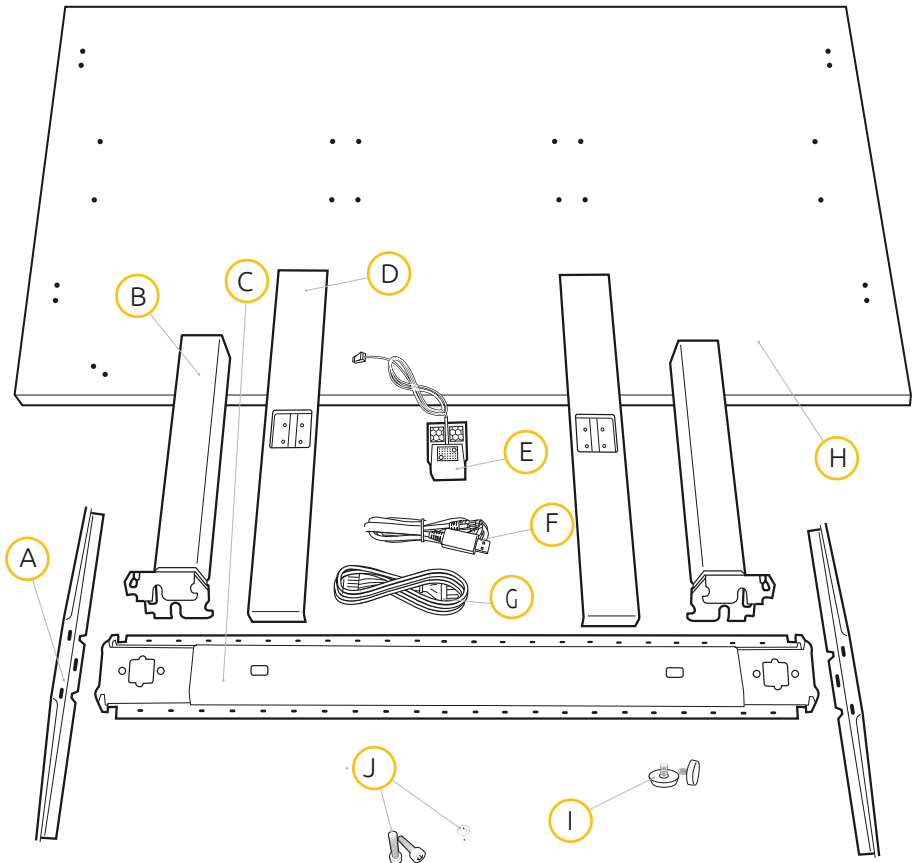

2.


Draai het bureaublad ondersteboven met de boorgaten naar boven.

3.

Schuif de beam uit tot de gewenste lengte.  
(breedte 1150 tot 1750 mm), verstelbaar in stappen van 50 mm.

Plaats de beam op het bureaublad.

Zorg dat de RJ45 contactdoos van de beam en de boorgaten in het bureaublad voor de bureaubesturing aan dezelfde kant zitten. Of in het geval van een bureaublad met voorgeboorde gaten: zorg ervoor dat de boorgaten overeenkomen met de gaten in de balk.

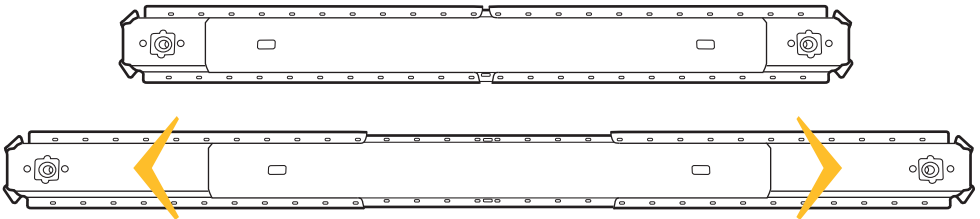

- ! De beam **niet** volledig uit elkaar trekken om te voorkomen dat de aandrijfassen uit elkaar worden getrokken.

Minimale afstelling in het aansluitende is 100 mm  
(om de stroom- en RJ45 (datakabel)-aansluitingen toegankelijk te houden), anders instelbaar in stappen van 50 mm.

## 4.

### 4.1

Plaats een cantilever licht gekanteld aan het einde van de beam.

### 4.2


Druk de cantilever op zijn plaats tot je een klik hoort en vergrendel de pallen van de cantilever in de juiste positie.

### 4.3

Monteer de cantilevers aan het uiteinde van beide zijden van de beam.

! Zorg ervoor dat de cantilevers op de juiste manier worden geplaatst en niet van de beam kunnen worden verdraaid.

! Gebruik de cantilevers niets als handvatten om de beam te pakken.

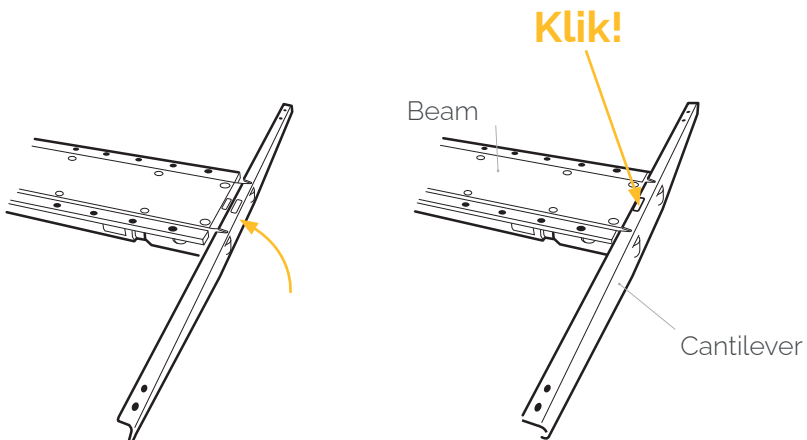

## 5.

Plaats het geassembleerde frame in de juiste positie. Zorg ervoor dat de boorgaten overeenkomen met de gaten in de beam & cantilevers.

## 6.

Bevestig het frame in het bureaublad met behulp van de 20 bevestigingsschroeven als volgt:


A. 4 schroeven aan de uiteinden van de beam. Gebruik één van deze schroeven om de netkabel aan de balk te bevestigen met een kabelklem waardoor een kabelontlasting ontstaat, zie stap 7.

B. 8 schroeven aan de beam.

C. 8 schroeven in de cantilevers.

D. Monteer de handbediening. Steek de zwarte kabel in de RJ45-aansluiting van de beam. Gebruik de 2 bevestigingsschroeven om de manual controller aan het blad vast te zetten.


E. Sluit de WORK & MOVE kabel aan op de RJ45-aansluiting (naast de manual controller).

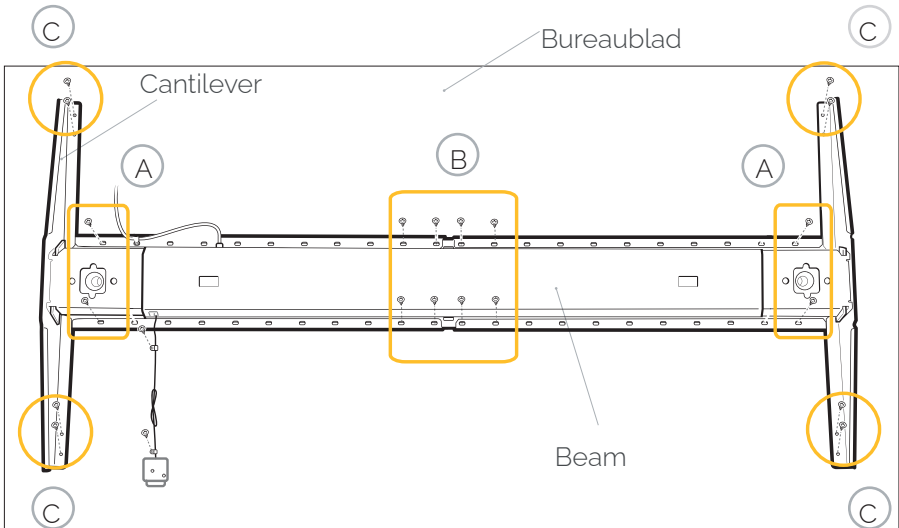

*Als je de WORK & MOVE-kabel in de RJ45-bus steekt, kun je de tafel bedienen met de WORK & MOVE-software die op jouw laptop is geïnstalleerd. Als je de tafel omhoog of omlaag wilt doen zonder dat WORK & MOVE is aangesloten, gebruik je de handmatige besturing.*

## 7.

Monteer de staanders

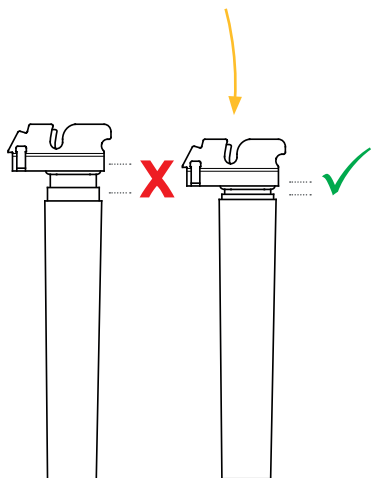


### 7.1

Zorg ervoor dat de kolommen volledig zijn ingeschoven.

- ! Als de staanders op zijn kop wordt geplaatst, druk dan met de hand op de volledig ingeschoven positie.

## 8.


Sluit stroomkabel aan.

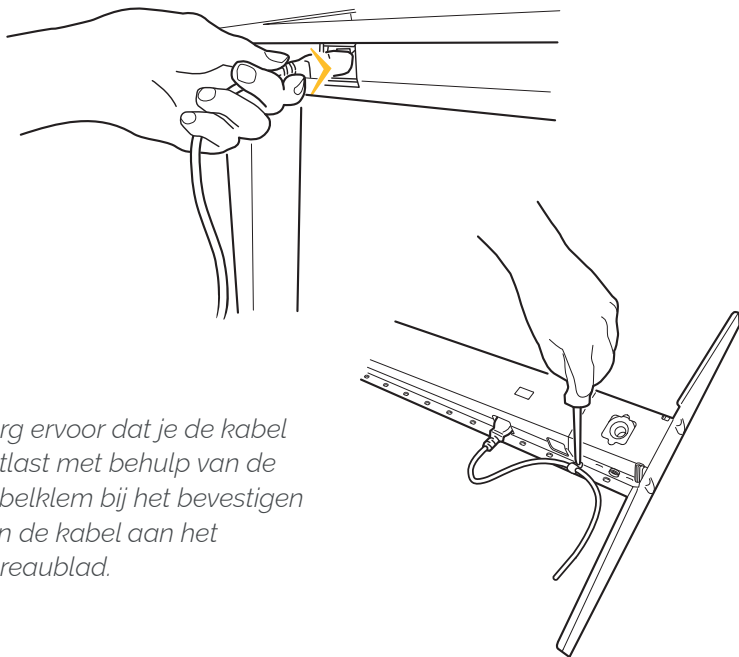

- ! Zorg ervoor dat je de kabel ontlast met behulp van de kabelklem bij het bevestigen van de kabel aan het bureaublad.


## 8.2

Kantel kolom en plaats ze op de juiste manier op de beam m.b.v de geleidings-  
inkepingen.

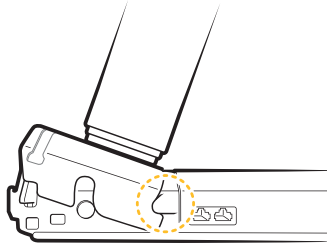

## 8.3

Bevestig de staander om door te drukken tot een "klik" wordt gehoord en beide pallen in de staander in de juiste positie zijn vergendeld.

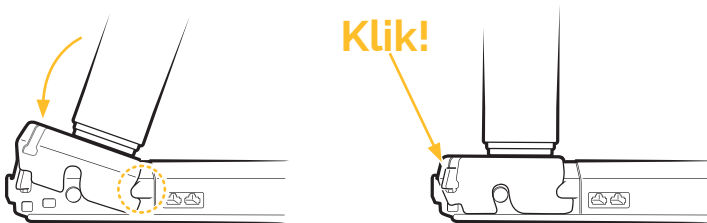


- ! Controleer of **beide** pallen zichtbaar zijn na montage van de staanders.
- Anders verwijder je de staander en probeer je het opnieuw.

## 9.

Monteer de voeten.


### 9.1

Monteer de voeten op de  
staanders met behulp van  
acht M6 montageschroeven.

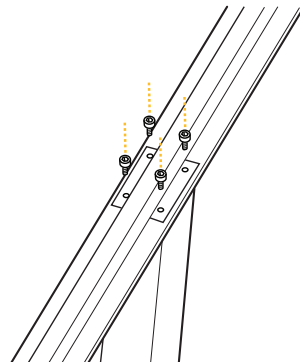

## 9.2

Monteer de stelschroeven.

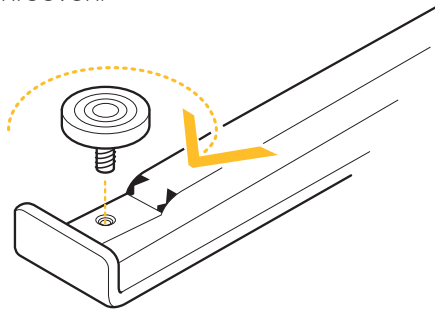

## 10.

Draai de WORK & MOVE Desk op zijn voeten en zorg ervoor dat hij waterpas staat. Gebruik de stelschroeven om de WORK&MOVE desk waterpas te krijgen. (zie 10.2).

## 11.

Sluit de WORK & MOVE Desk aan op het stopcontact en controleer of zowel de handbediende en WORK & MOVE-besturingen werken.

**Jouw WORK & MOVE Desk is nu klaar voor gebruik.**


- ! *Download de WORK & MOVE software. Je hebt de WORK & MOVE*
- *licentie en handleiding per e-mail ontvangen bij uw bestelling.*



# Demontage

- ! Gebruik voor de demontage van de beam een WORK & MOVE Desk demontage tool (te bestellen met code BNELINWMDT).

Dit demontage tool heeft ribbels aan een zijde. Richt deze zijde naar de buitenkant van de tafel.

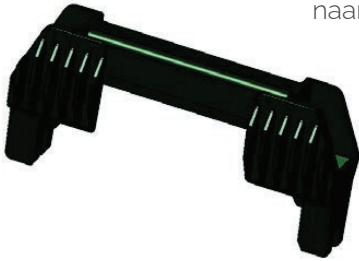

1.

Stel het bureau in op de minimale hoogte, zodat de staanders volledig zijn ingeschoven.

2.

Ontkoppel het bureau los van het elektriciteitsnet.

3.

Draai het bureau onderste boven.

4.

Ontkoppel de manual controller, draai deze los en verwijder deze.

5.

Schroef de voeten los en verwijder ze.

6.

Plaats het demontagegereedschap op de balk met de ribbels in de richting van de slede.

7.



Druk recht naar beneden om de cantilever los te maken.

8.

Druk tegelijkertijd het demontagegereedschap naar beneden en kantel de kolom stevig om deze van de balk te verwijderen.

9.

Herhaal stap 6 tot 8 voor de andere kant van het frame.

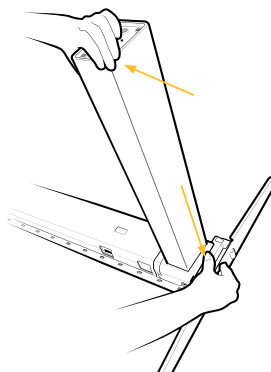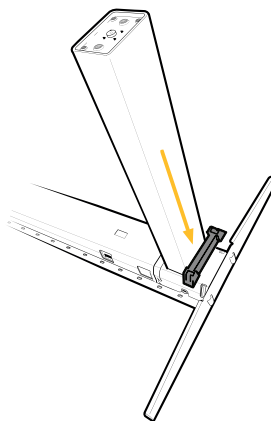



BakkerElkhuizen  
Taalstraat 151  
5261 BC Vught  
Nederland  
tel. 036 546 7265  
email. [info@bakkerelkhuizen.com](mailto:info@bakkerelkhuizen.com)

Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn  
gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke  
fabrikanten. Alle specificaties zijn onder voorbehoud  
van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



**Bakker  
Elkhuizen**